


01-048-0342-0

März 2008

March 2008

DE20070122

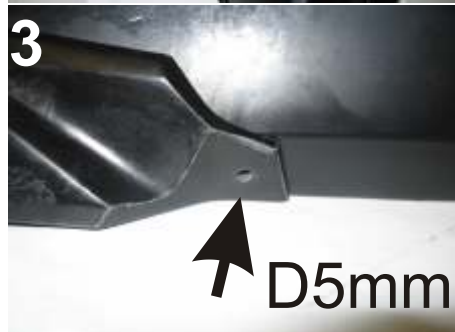

Anleitung: Kotflügelverlängerung vorne BMW F650(Twin)/800GS **Instruction: Mudguard Extension front BMW F650(Twin)/800GS**

Lieferumfang:

- 1 x Kotflügelverlängerung
- 1 x Halteblech
- 2 x Linsenkopfschraube M4x8 V2A
- 2 x Linsenkopfschraube M4x16 V2A
- 4 x U-Scheibe M4 groß V2A
- 2 x Mutter selbstsichernd M4 V2A

Achtung! Wichtige Hinweise

In den Original-Kotflügel müssen 2 x 5mm Löcher gebohrt werden!

Montage

1. Halteblech wie in Bild 1 an die Kotflügelverlängerung schrauben mit
2 x Linsenkopfschraube M4x8 V2A
2. Kotflügelverlängerung wie in Bild 2/4 ansetzen! Achten Sie darauf, dass ein optimaler Formschluss zwischen Verbreiterung und Kotflügel besteht, bevor Sie die Löcher bohren.
3. Bohren Sie zwei Löcher mit 5mm Durchmesser in den Kotflügel (Bild 3)
4. Befestigen Sie zuletzt die Verbreiterung wie in Bild 4/5 mit
2 x Mutter selbstsichernd M4 V2A
4 x U-Scheibe M4 groß V2A
2 x Linsenkopfschraube M4x16 V2A

Contents:

- 1 x Mudguard Extension
- 1 x Bracket
- 2 x Button head screw M4x8 stainless
- 2 x Button head screw M4x16 stainless
- 4 x Washer M4 large stainless
- 2 x Nylock nut M4 stainless

Attention: important tips, explanations

Two 5mm holes need to be drilled on the original front fender!

Assembly

1. Assemble bracket and Mudguard Extension as shown in pic. 1 with
2 x button head screw M4x8 stainless
2. Place the Mudguard Extension as shown in pic.2/4. ATTENTION! Make sure, that the form fits, before you drill the holes!
3. Drill two holes with 5mm diameter into the Mudguard (pic. 3)
4. Assemble the Extension as shown in Pic. 4/5 with
2 x nut self securing M4 stainless
4 x washer M4 large stainless
2 x button head screw M4x16 stainless