

TEN PRODUKT WUNDERLICH MOŻESZ KUPIĆ W SKLEPIE BOXER-PARTS.



BOXER-PARTS JEST AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM WUNDERLICH.

PRZEJDŹ DO SKLEPU : www.boxer-parts.eu

Instrukcja Wunderlich na kolejnej stronie

THIS PRODUCT YOU CAN BUY IN BOXER-PARTS ONLINE SHOP.



BOXER-PARTS IS AUTHORIZED DEALER OF WUNDERLICH.

VISIT OUR SHOP : www.boxer-parts.com


Wunderlich instruction on next page


STURZPADS RACING

crash pads Racing | Topes anticaidas Racing | Pare-chutes Racing | antiurto Racing

S1000R (2017-)

Art.-Nr: 35831-103

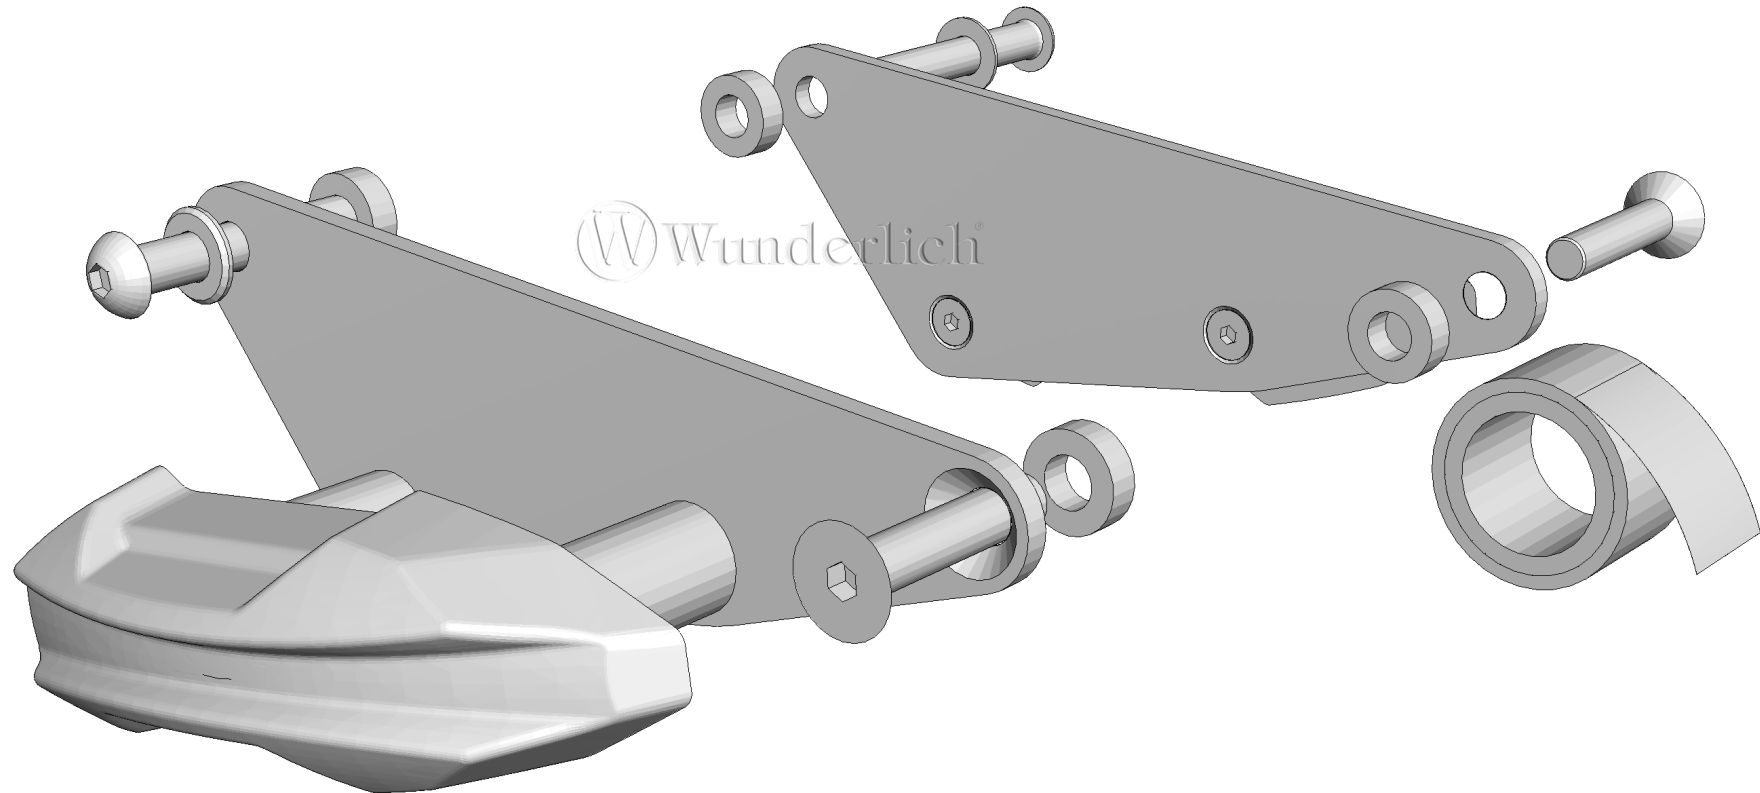

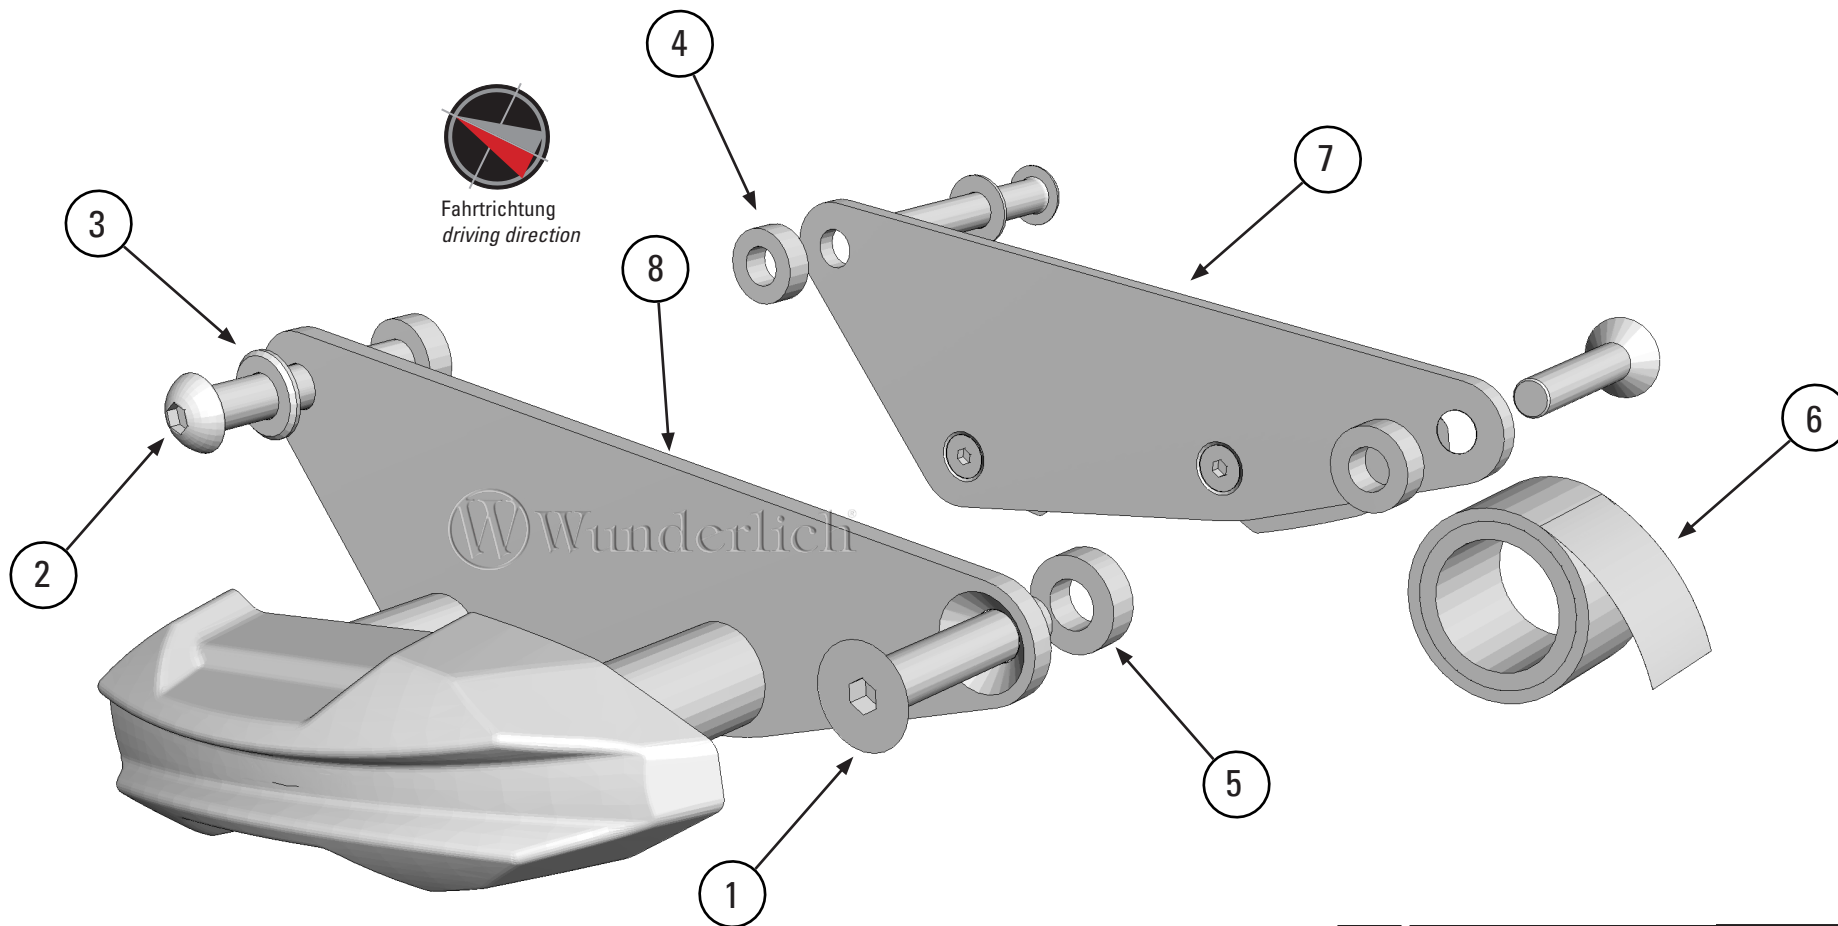


LEGENDE / KEY

 Anbau Tipp
Fitting tip

 Schraube
Screw


 Achtung
Attention

 Schraubensicherung
Thread locking fluid

 Vergrößerung
Magnification



M10x14
15Nm Drehmoment
Torque

#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	MENGE / AMOUNT
1	Senkkopfschraube M10 x 60	2
2	Linsenkopfschraube M10 x 60	2
3	Unterlegscheibe M10	2
4	Hülse D=21,5 / d=10,5 / L=7,2	2
5	Hülse D=20 / d=10,5 / L=6,7	2
6	Hitzeschutzband	1
7	Sturzpad vormontiert rechts	1
8	Sturzpad vormontiert links	1

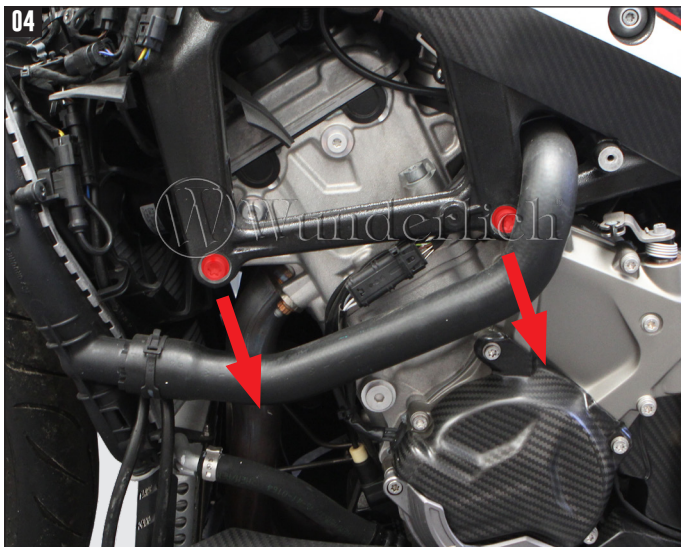


step1 = $\begin{matrix} \text{M10x60} \\ 10 \text{ Nm} \end{matrix}$ step2 = $\begin{matrix} \text{M10x60} \\ 56 \text{ Nm} \end{matrix}$

Schutzband an Kühlerschlauch verwenden / use protection film on radiator hose

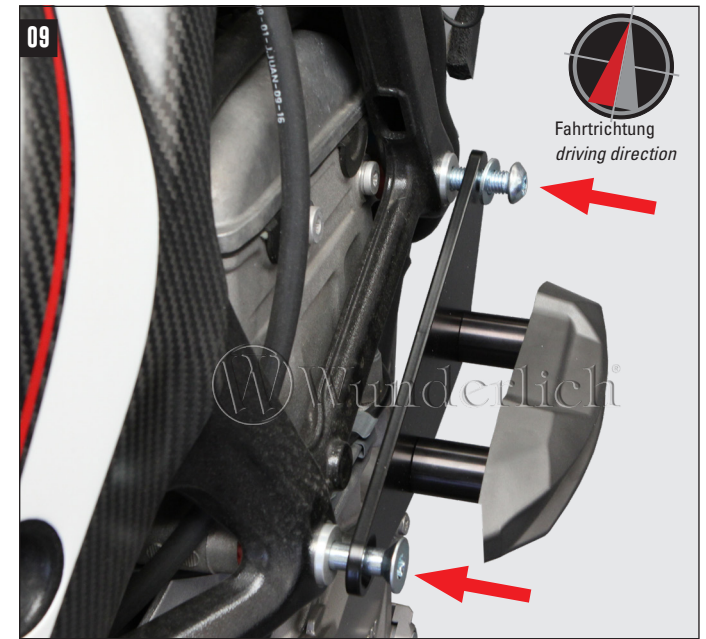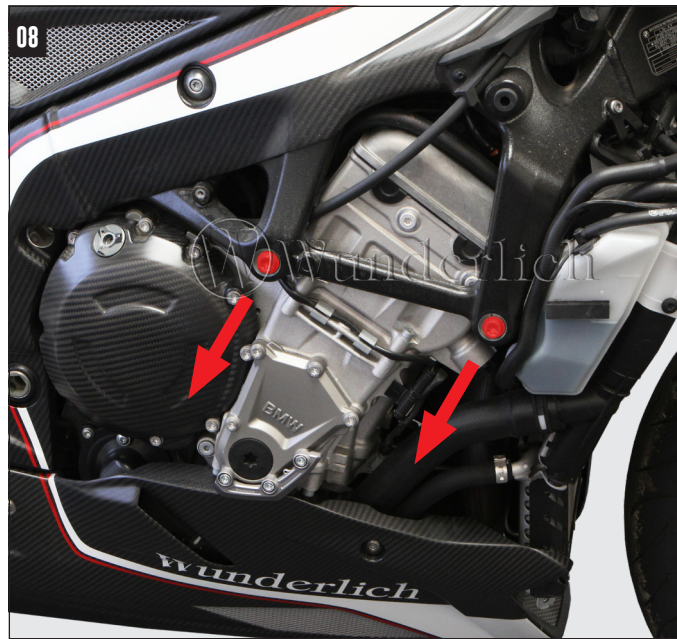

! Entfernen der Schrauben wie auf Bild 1 und 2 dargestellt
remove the screws as shown on picture 1 and 2

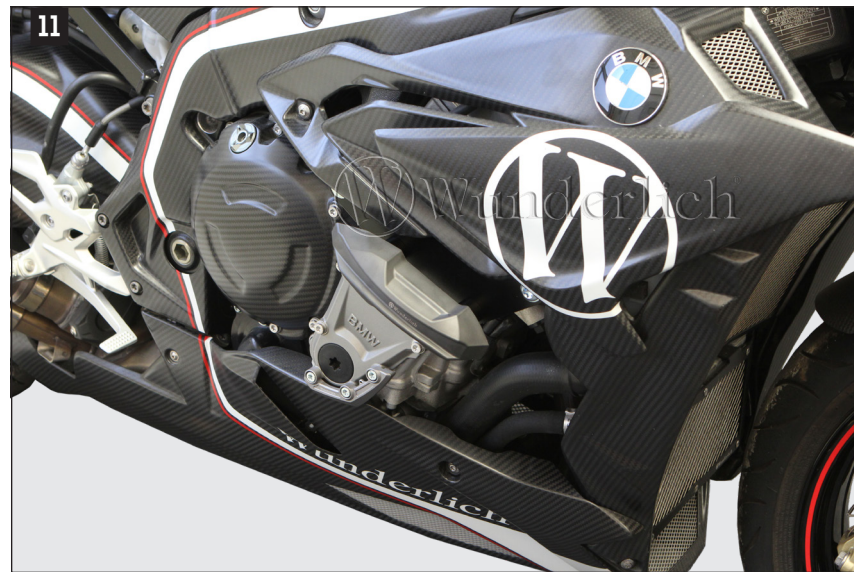

! **M10x60**
56 Nm linke Seite muss vorher mit angegebenen Drehmoment angezogen sein
left side must be tightened with torque before

! Verkleidung rechts und links wieder montieren.
mount the the fairing on right and left side back again