

**TEN PRODUKT WUNDERLICH MOŻESZ KUPIĆ W SKLEPIE BOXER-PARTS.**



**BOXER-PARTS JEST AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM WUNDERLICH.**

**PRZEJDŹ DO SKLEPU : [www.boxer-parts.eu](http://www.boxer-parts.eu)**

Instrukcja Wunderlich na kolejnej stronie

---

**THIS PRODUCT YOU CAN BUY IN BOXER-PARTS ONLINE SHOP.**



**BOXER-PARTS IS AUTHORIZED DEALER OF WUNDERLICH.**


**VISIT OUR SHOP : [www.boxer-parts.com](http://www.boxer-parts.com)**



Wunderlich instruction on next page

# HAUPTSTÄNDER

Center stand | Caballete central | Béquille centrale | Cavalletto centrale

Art.-Nr: 40576 -002

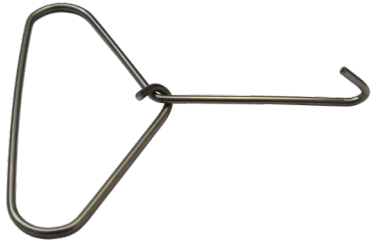

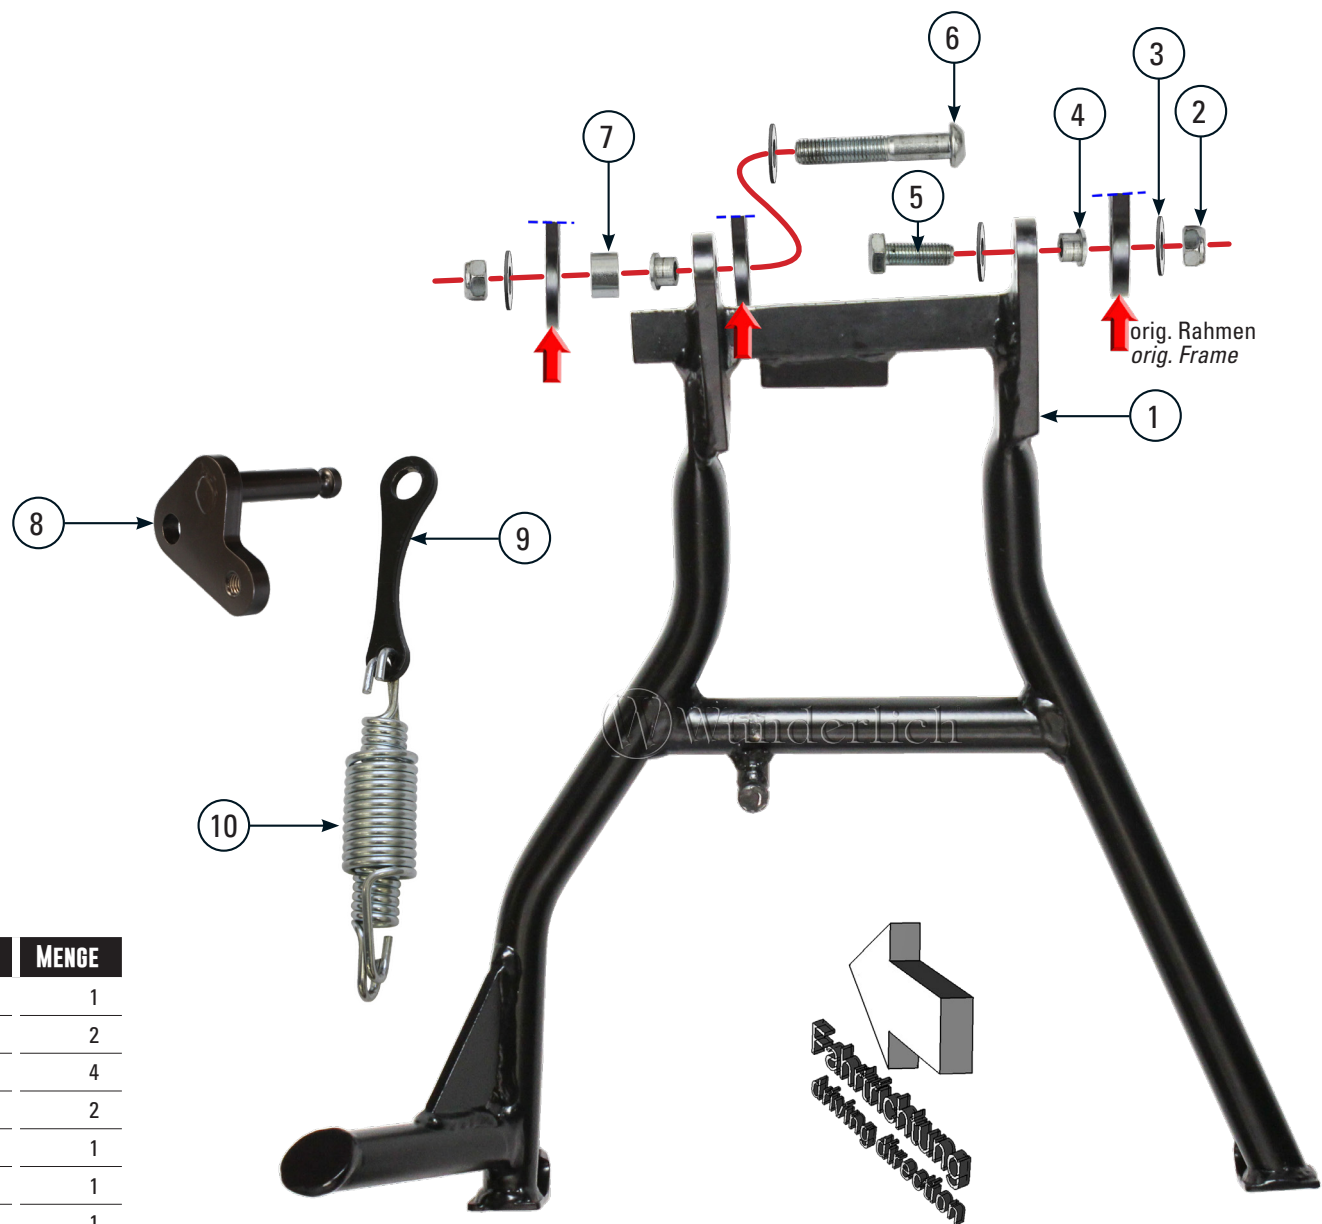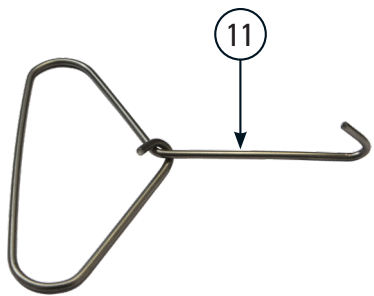

#### LEGENDE / KEY



Anbau Tipp  
Fitting tip



Schraube  
Screw



Achtung  
Attention



Schraubensicherung  
Thread locking fluid



Vergrößerung  
Magnification



M10x14  
15 Nm  
Drehmoment  
Torque

| #  | BEZEICHNUNG                 | MENGE |
|----|-----------------------------|-------|
| 1  | Hauptständer                | 1     |
| 2  | Sechskantmutter M10         | 2     |
| 3  | U-Scheibe M10               | 4     |
| 4  | Stufenhülse                 | 2     |
| 5  | Sechskantschraube M10 x 30  | 1     |
| 6  | Linsenkopfschraube M10 x 60 | 1     |
| 7  | Hülse                       | 1     |
| 8  | Oberer Halter-Spannfeder    | 1     |
| 9  | Spannfederverlängerung      | 1     |
| 10 | Doppelspannfeder            | 1     |
| 11 | Federzieher                 | 1     |



01




Schraube lösen, innenliegende Kontermutter entfällt!  
 Loosen the screw, internal lock nut is omitted!

02



Oberen Halter(8) mit orig. Sechskantschraube lose vormontieren!  
 Loosely pre-assemble upper bracket (8) with orig hexagon screw!



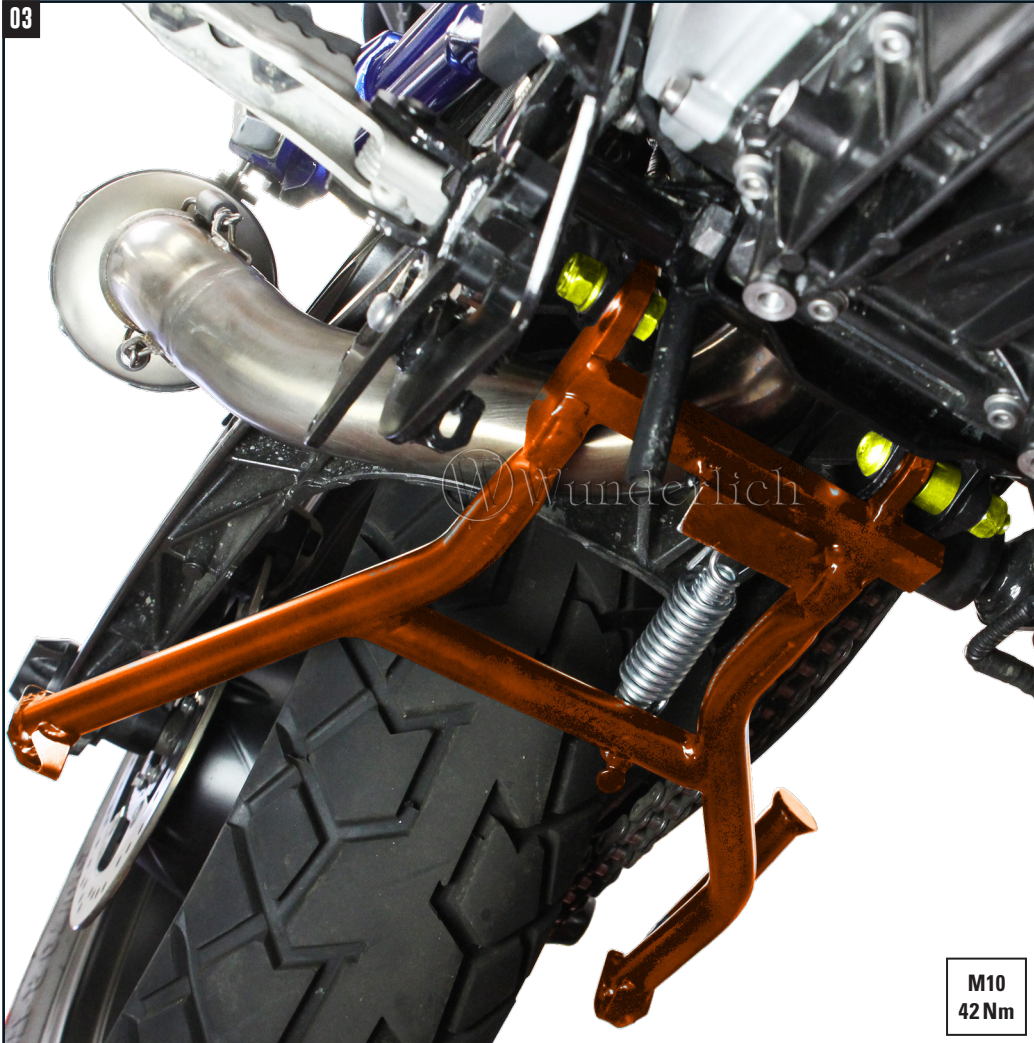

Hauptständer lose vormontieren.  
Loosely pre-assemble the center stand.

M10  
42 Nm



Spannfederverlängerung (9) auf den Bolzen des oberen Halters (8) ganz nach links schieben. Spannfedern nacheinander mit Federzieher einhängen. Danach die Spannfederverlängerung in die Nut des Bolzens schieben. Alle Schrauben festziehen und den Hauptständer auf Freigängigkeit prüfen!  
Slide the tension spring enlargement (9) on the stud to the upper mounting bracket (8) to the very left. Hang the tension springs one by one in by using a spring puller. Now slide the tension spring in the groove of the stud. Tighten all screws and check freedom of movement of the center stand!